

# SAMPO

聲寶牌

雙槽全自動洗衣機

使用說明書

ES-821TA

SAMPO 聲寶股份有限公司

「為消費者提供服務，是我們的宗旨」  
為追求品質與安全，請認明商標及品質，以保  
您的權益！

TW5C106372RD-1

### 機體外觀部分，請以柔質乾布擦拭。

- 外觀部份很脆弱，請用含有光澤的布來擦拭。
- 不可用固體的磨光粉或揮發性有機溶劑，以避免損害塑膠部份和塗裝面。



### 當衣物掉入脫水槽時

- 將安全小蓋打開後，用手將脫水槽蓋起，將脫水槽傾斜一方，取出衣物。
- 脫水槽蓋在裝回時，若不能定位，請以手於安全小蓋與脫水槽蓋接合處往上抬，再往內推後，倒和轉向下壓即可。



### 請趁潮濕時清除過濾網的棉絮

- 如果過濾網沾滿了棉絮，裝裝等衣物時，請先將其清除。
- 請用手取下過濾網，清除網上的棉絮並裝回。
- 當過濾網內的棉絮沾滿時，請將過濾網清除，因為棉絮沾滿之後就不易清除。
- 當過濾網清除之後，洗衣機才可正常使用，以免發生故障。



- 過濾網如有損壞，可買各廠標記之零件和原廠代售。
- 尼龍絲網利用方法：  
①尼龍絲網之前端十分分拆後下。  
②以指示方法將尼龍絲網裝於過濾網中心。



## 故障檢修及排除

遇有下列故障現象時，請依下述要領逐項檢查，如果仍有問題時才通知本司服務站修理。

故障現象	可能發生的原因
不能運轉	●保險絲是否斷了。 ●電源插頭與插座是否接觸不良。
不能排水	●排水泵是否打轉。 ●排水管接口或過濾網是否被污垢堵塞。
不能排水	●排水管是否放下。 ●排水管是否被壓扁。以及排水是否口蓋蓋高。
不能脫水	●小蓋是否打開。 ●洗衣物是否超過一機。

• 自己分解修理易生危險，如有故障請通知本公司修理。


■經上洗衣機等有下列情形時請立即通知本公司服務站修理。

- 對車機故障時：打開小蓋後，脫水機之蓋時，應在15秒內停止，否則即為對車機故障。
- 有漏電情形時。
- 有漏水情形時。

## 規格


定額電壓	110V	
定額周波數	60Hz	
標準水量	72 l	
消費電力	洗衣 420W	脫水 180W
外型尺寸	寬920×深520×高1010mm	
重量	35kg	

# 各部名稱及功能

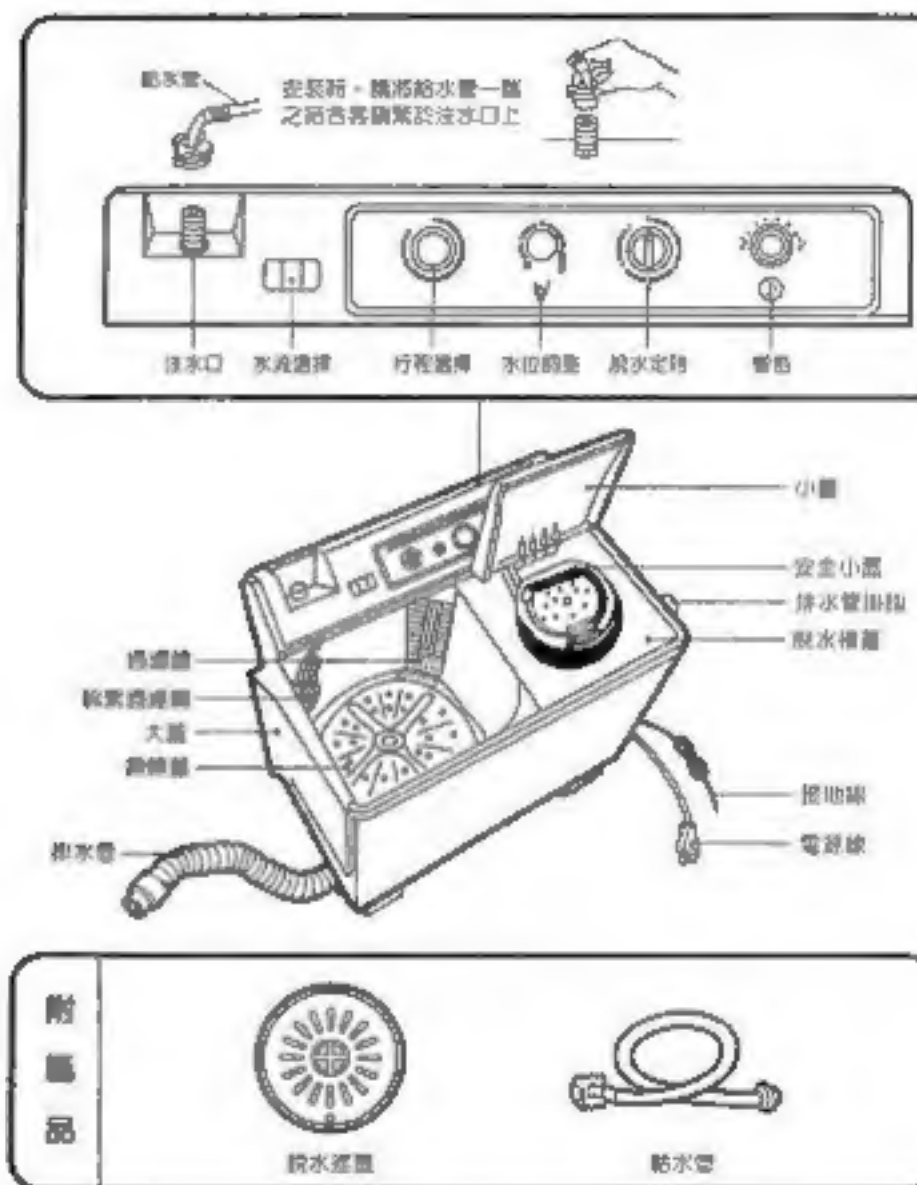

### 1. 選擇放置地點

- 選擇防水及排水方便之場所使用。
- 建議於室內通風及乾燥的地方，以避免潮濕、異味或霉菌，可防止腐蝕及延長洗衣機使用壽命。

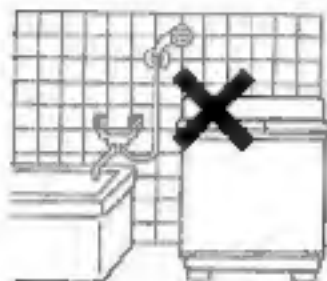


- 請放置於水平且堅固的地面上，以阻止震動。



- 請放置沒有直接日照的地方（以免塑膠零件變形及印刷面板變色）。
- 請放在滴水淋不到的地方。（以防止故障發生）

### 2. 接地線

- 為防止漏電，請將接地線接在全屋排定金屬水管上。（水管及金屬管）

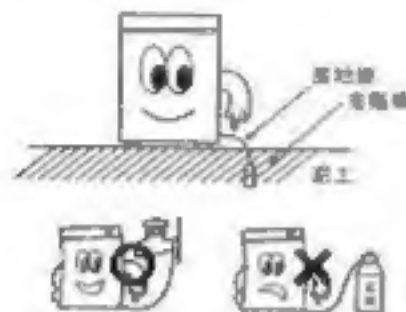


- 注意：接地線不可接於瓦斯管(爐)上，這是非常危險的。

### 3. 排水管左右更換方法

如圖所示位置洗衣機地方，排水口的位置與洗衣機排水口在右邊時，那麼您可以透過排水管之左右調整。

1. 洗衣機向前傾斜。
2. 排水管從中間拉出，插入另一邊的排水管夾，並由排水口拉出。
3. 排水管更換時注意排水管不得與機殼接觸。

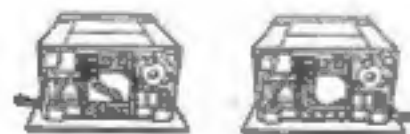

### 1. 洗衣時排水管須放置地面



- 排水管如被壓扁，排水位置過高或延長水管口徑過小，長度過長，均會影響排水時間，導致排水性能不良。



- 為一次使用時，排水管可能漏出少量水份，此係工廠內裝設更動時的殘留水份。

### 2. 電源插頭插入插座

(定時開關OFF)



### 3. 將給水管連接於給水門上




- 將給水管一端之彩色膠圈裝於洗衣機之給水門上。
- 注意：彩色膠圈須有橡皮圈蓋以防止漏水。

### 4. 給水管連接於水龍頭上

- ① 將上固定具上第4只固定螺絲放鬆，下固定具向左旋轉使上下固定具之間產生約2mm的間隙。



- ② 上固定具對準水龍頭的中心，將4只螺絲鎖緊於水龍頭上。
- ③ 將下固定具依螺絲刀與螺絲使它與上固定具相接觸固定。

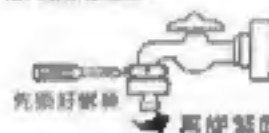

- ④ 接上給水管後，打開水龍頭檢查是否有漏水現象。若固定螺絲未鎖緊或錯誤，將會漏水。
- ⑤ 將水管插入固定具時，必須「夾一夾」一夾才真正固定。



給水管固定方法

- ⑥ 欲取下水管時，請將水管上之調整片向下壓，再「夾一夾」一夾，即可取下給水管，而將固定具留在水龍頭上。



給水管鬆脫方法

# 1. 洗衣洗滌

## ① 打開水龍頭

- 請將排水管放下



## ② 加入適量的洗衣粉

- 將衣物一件一件的放入，避免打結或纏繞。
- 請將洗衣粉或洗衣液放入洗衣筒內。



- 加入適量的洗衣粉或洗衣液，如果放太多的洗衣粉或洗衣液，則過多的泡沫將不易沖洗乾淨。



## ③ 選擇適用的水位

- 請依照衣物的多寡選擇適宜的水位。
- 下表顯示為設計標準容量，但實際的洗衣量應標準容量的80%。

水位	洗衣量
高水位	5.5~8.2kg
中水位	2.0~5.5kg
低水位	2.0公斤以下

- 當洗衣進行中變為高水位時，請將水位選擇旋鈕轉至高水位，再調回所需之水位。若未調回只要將手放開，水位選擇旋鈕會自動變回高水位。



水位選擇

## ④ 選擇標準的“水流”

- 請依照衣物種類及面料之厚度選擇合適的水流。



水流種類	衣物種類
高水流	厚織衣物、厚織衣物
中水流	輕、細色織物
低水流	毛織及化纖

## ⑤ 選擇適當的“行程”

- 請依照衣物的種類選擇適當的洗衣行程。（請參閱“行程選擇”說明）



行程選擇

- 請依照機身內面之說明，將旋轉旋鈕至所需之行程，再將旋鈕往上拉，即可開始動作。

## “行程選擇”

- 標準行程：適用於每天洗且較髒，較厚質的衣物。

洗衣	洗滌					排水	切
	排水	洗滌	排水	洗滌	注水		

- 全行程不包括注水時間約27分鐘。

- 加勁行程：適用於化纖、輕薄或較不耐磨的衣物。

洗衣	洗滌				排水	切
	排水	洗滌	排水	注水		

- 全行程不包括注水時間約10分鐘。

- 預洗行程：適用於特別髒的衣物，洗衣前之漂洗用。

- 全行程不包括注水時間約7分鐘。

- 注水時間：視高、中、低水位及水量而異。

## 2. 脫水

1. 將洗衣物均勻的放入脫水桶內。
2. 脫水速度請參閱圖示。

正確 正確 不正確 不正確



3. 調整合適的時間。



脫水時間

衣物種類	高速脫水
毛織、絨	約1~2分
合成纖維	約2~3分
綿、麻	約3~5分

4. 不脫水時，脫水速度可以掛在洗衣機側邊知照！



## 3. 使用後

1. 洗衣完成，其殘留水所屬完全排空，以免產生臭味。
2. 為了節省能源，請將洗衣機轉至「排水」處，再往左移動即可。

3. 為了安全起見，使用後請將電源線插頭拔掉。



4. 洗滌過程中請勿離開機器。



- 洗衣機請勿靠近火源，如：瓦斯爐、電熱水器及暖爐等，以免發生危險。



- 洗衣機上請勿放置高熱物體（如茶壺），50℃以上的熱水也勿倒入桶內，以防止塑膠變形。



- 衣櫃內有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣機脫水，以防火災發生。




- 衣物以外的東西，如鑰匙、鈕扣、硬幣等，請勿放入桶內洗滌，以免發生故障。



- 洗衣時，請勿將鼓口內的火柴、煙蒂等東西，防止洗衣機變壞及排水不良。



- 每次放入桶內的洗衣量，請勿超過負荷量以上。

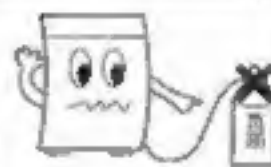

- 接地線不可接在瓦斯用上，這是非常危險的。



- 洗衣機未完全停止時，手請勿觸摸，在停止前速度緩慢，但如將手伸入，仍然危險。



- 旋轉盤在旋轉時，手不可觸摸。



- 小孩子請勿進入洗衣機內玩耍，非常危險，請特別小心。



- 發現故障，如水壓過高或機件損壞時，請先拔起電源，以策安全。



- 操作台的開關部份請勿以水直接沖洗，以防短路現象。